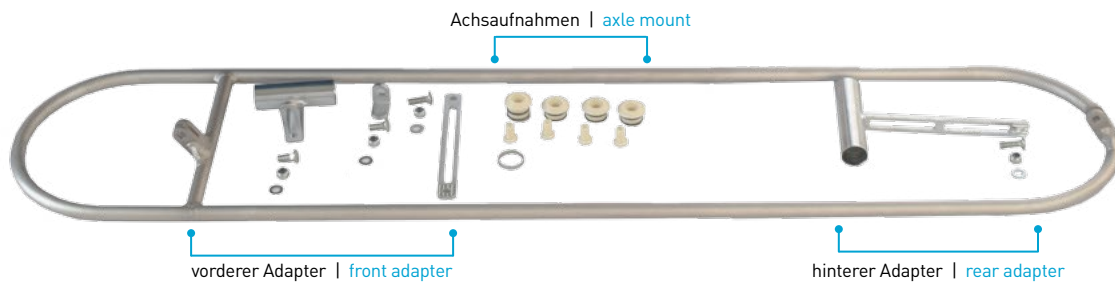


ANTI-SHOCK FRAME**LIEFERUMFANG | DELIVERY****ENTHALTEN | INCLUDED**

- Anti-Shock Frame (ASF) | Anti-Shock Frame (ASF)
- Achsaufnahmen | axle mount
- vorderer Adapter | front adapter
- hinterer Adapter | rear adapter

BENÖTIGT | REQUIRED

- Schraubenschlüssel 13 mm | screw wrench 13 mm
- Schmiermittel (z.B. Kettenfett) | lubricant

MONTAGE | ASSEMBLY

1



SCHRITT 1 | STEP 1

Montieren Sie den hinteren Adapter, sodass dieser sich noch per Hand bewegen lässt.
Mount the rear adapter so that it can still be moved by hand.

2a



SCHRITT 2a | STEP 2a

Montieren Sie den vorderen Adapter, sodass dieser sich noch per Hand bewegen lässt.
Mount the front adapter so that it can still be moved by hand.

2b




SCHRITT 2b | STEP 2b

2c



SCHRITT 2c | STEP 2c


3

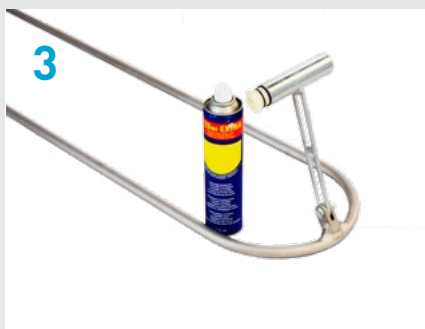

SCHRITT 3 | STEP 3

Wählen Sie die Achsaufnahmen aus, die Ihrem Laufrand entsprechen, fetten Sie diese leicht mit dem Kettenfett ein und stecken sie in die soeben montierten Adapter.
Select the axle mounts that fit to your wheel, lightly grease them with the lubricant and put it in the previously mounted adapter.

4a

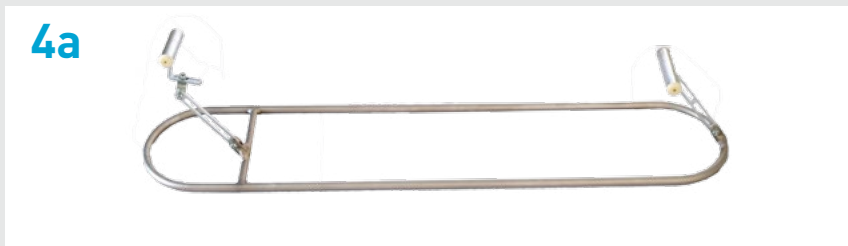

SCHRITT 4 | STEP 4

Richten Sie das ASF aus und montieren Sie ihr Fahrrad auf dem Rahmen. Ziehen Sie nun alle Schrauben fest.
Align the ASF and mount your bike on the frame. Now tighten all screws.

4b



B&W

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. All information is subject to typographical errors.

Für Bestellungen oder Rückfragen | For orders or inquiries please contact us at:

B&W International GmbH

Heike Brückmann | Fon +49 54 51 / 89 46-160 | heike.brueckmann@b-w-international.com

Fax +49 54 51 / 89 46-444 | www.b-w-international.com | www.facebook.com/BWoutdoor.cases